WA14P9

WA13P9

เครื่องซักผ้า
คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 1 2/25/2008 4:57:26 PM

คุณสมบัติของเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณ

1. ระบบปั่นหมาดทรงพลัง

   เทคโนโลยีระบบปั่นหมาด Air Turbo เป็นการปั่นหมาดอย่างแรงและเร็วเพื่อให้คุณเสียเวลากับการปั่นหมาดน้อยลง

   ระบบปั่นหมาดทรงพลังจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นกว่าการตากเพียงอย่างเดียวถึง 30%-40% โดยเฉพาะในฤดูฝนและในสภาพอากาศที่ชื้นมาก เสื้อผ้าที่ใช้เวลาเป็นวันๆ ในการตากให้แห้ง เช่น กางเกงยีนส์หนาๆ สเว็ตเตอร์ และผ้าห่มหนาจะแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น

   ระบบปั่นหมาดทรงพลังที่รีดง่าย เหมาะสำหรับผ้าบางและผ้าใยสังเคราะห์
   ไม่ต้องแขวนผ้าและรออีกต่อไป เพียงรีดผ้าที่ออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากระบบปั่นหมาดทรงพลังขจัดความชื้นออกไปได้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผ้าชื้นเหมาะสำหรับการรีด

2. ถังซักรูปเพชร

   ถังซักรูปเพชรช่วยสร้างแรงดันน้ำสูง ขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถังซักรูปเพชรลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า ช่วยยืดอายุผ้าของคุณ ถังด้านในเป็นประกายสวยงามและทรงพลังในการซักทำความสะอาด

3. ฝาปิดนิรภัยโปร่งใส

   ดูการทำงานของเครื่องซักผ้า และดูความคืบหน้าของงานซักได้ตลอดเวลา

4. ควบคุมระบบดิจิทัล

   การควบคุมด้วยระบบดิจิทัลจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมด้วยการตรวจจับน้ำหนักผ้าด้วยการทำงานอัจฉริยะ

5. ตัวกรองเมจิค

   ตัวกรองพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด

6. เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ

   เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไฟดับ และทำงานตามโปรแกรมซักต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้มั่นใจว่างานซักของคุณจะเสร็จเรียบร้อยเสมอ

7. ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก

   ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กเป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องซักผ้า Samsung ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบายแผงควบคุม คำแนะนำในการใช้เครื่องซักผ้า เคล็ดลับในการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและฟังก์ชั่นของวิทยาการล้ำหน้า หัวข้อ 'การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล' ในหน้า 26 จะบอกให้คุณทราบถ้ามีสิ่งผิดปกติกับเครื่องซักผ้าของคุณ

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 2 2/25/2008 4:57:27 PM

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในคู่มือเล่มนี้ คุณจะพบกับคำเตือน ⚠และข้อควรระวัง ⚠ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มิได้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า Samsung ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:

คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต**
ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย**
ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

	ห้ามทำ
	ห้ามถอดประกอบ
	ห้ามสัมผัส
	ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
	ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

ติดตั้งและเก็บเครื่องซักผ้าไว้ภายในอาคาร ให้พ้นจากสภาพอากาศภายนอก

ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบที่ไม่ได้ลงกราวด์

วางเครื่องซักผ้าให้สามารถเอื้อมถึงปลั๊กที่ผนังได้หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 3 2/25/2008 4:57:27 PM

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิด:

- ห้ามซักผ้าที่มีการซัก แช่ หรือผ่านการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำยาซักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดไอที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ โปรดนำผ้าที่ผ่านการใช้สารทำละลายซักแห้งหรือสารไวไฟอื่นๆ มาล้างน้ำก่อนที่จะใส่ลงในเครื่องซักผ้า โปรดขจัดของเหลว ของแข็ง และไอของวัตถุไวไฟดังกล่าวออกจนหมด สารอันตรายดังกล่าวรวมถึงอะซีโทน แอลกอฮอล์ที่แปรรูป น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด สารทำความสะอาดในบ้านบางชนิด และน้ำยาลบคราบ ขี้ผึ้ง และสารขจัดขี้ผึ้ง
- ห้ามใส่น้ำมันเบนซิน น้ำยาซักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ในเครื่องซักผ้า
- ในบางกรณีอาจมีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นในระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนของคุณ ซึ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ก๊าซไฮโดรเจนนั้นสามารถระเบิดได้ ถ้าระบบน้ำร้อนของคุณไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนทั้งหมดในบ้าน ปล่อยให้น้ำไหลสักครู่ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า ซึ่งจะเป็นการระบายก๊าซไฮโดรเจนสะสม เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนนั้นเป็นวัตถุไวไฟ โปรดอย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟในระหว่างนี้

ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีก๊าซรั่ว

ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า

ห้ามยื่นมือลงในอุปกรณ์ขณะที่ถังซักทำงาน

ห้ามยื่นมือหรือวัตถุใดเข้าสู่ด้านล่างของอุปกรณ์ เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นหมุนด้านล่างของเครื่องซักผ้า

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นหรืออยู่ในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

ห้ามปล่อยให้เด็กพยายามมองเข้าไปในเครื่องซักผ้า เนื่องจากจะเป็นอันตรายร้ายแรงถ้าหล่นลงในเครื่องซักผ้า

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์

ห้ามซ่อมแซม เปลี่ยน หรือซ่อมบำรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง ยกเว้นคุณจะเข้าใจคำแนะนำในการซ่อมบำรุงด้วยตนเองที่แนะนำ และมีทักษะในการดำเนินการทั้งหมด การทำงานโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

เก็บผงซักฟอกและน้ำยาต่างๆ ในการซักผ้าไว้ในที่แห้งและเย็น และพ้นจากมือเด็ก

ถอดท่อและปิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ห้ามงอสายไฟหรือวางของหนักไว้บนสายไฟ

ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก

ห้ามใช้เต้าเสียบไฟฟ้าเกินกำลังที่กำหนดโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไป

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 4 2/25/2008 4:57:28 PM

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ไว้บนเครื่องซักผ้า

ห้ามเข้าใกล้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำท่วมหรืออยู่ใต้น้ำ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ให้ถอดปลั๊กและถ่ายน้ำทิ้งจนหมด

ข้อควรระวัง

ห้ามผสมสารฟอกคลอรีน แอมโมเนีย หรือกรด (เช่น น้ำส้มหรือน้ำยาขจัดสนิม) ในการซักครั้งเดียวกัน ไอที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผสมสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายได้

ห้ามซักวัสดุไฟเบอร์กลาส อนุภาคเล็กๆ จะติดกับผ้าที่ซักหลังจากนั้น และทำให้ผิวหนังระคายเคือง

คำเตือน

ก่อนที่จะทิ้งเครื่องซักผ้าของคุณ ให้นำฝาปิดออก เพื่อให้เด็กหรือสัตว์ขนาดเล็กไม่ติดอยู่ภายใน

ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยใช้ท่อชุดใหม่ ห้ามใช้ท่อชุดเก่า

ท่อจ่ายน้ำจะมีการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ตรวจสอบท่อเป็นประจำ เพื่อดูรอยปูด หัก งอ รอยแตก สึกหรอ หรือรั่วซึม และเปลี่ยนท่อใหม่ตามต้องการ หรืออย่างน้อยทุกห้าปี

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่างๆ เล่น เหรียญ มีด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะขนาดใหญ่ติดอยู่

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที

ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 10 นิ้ว (25 ซม.) หรือมิฉะนั้น ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อก๊าซ

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 5 2/25/2008 4:57:28 PM

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า 7

7 **การตรวจสอบชิ้นส่วนและแผงควบคุม**
9 โปรแกรมอัตโนมัติ
9 โปรแกรมผ้าห่ม
10 โปรแกรมถนอมผ้า
10 โปรแกรมบันทึก
10 โปรแกรมล้างถังซัก
11 โปรแกรมซักเร็ว
11 สะอาดพิเศษ
11 โปรแกรมประหยัด
12 ตั้งเวลาล่วงหน้า
12 ปุ่มหมาดทรงพลัง
13 **ฟังก์ชั่นแบบกำหนดเอง**
14 **การติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ**
14 การเลือกที่ตั้ง
14 การต่อท่อจ่ายน้ำ
15 การติดตั้งแผงป้องกันหนู (อุปกรณ์เสริม)
15 การต่อท่อน้ำทิ้ง
17 การปรับความสูงของเครื่องซักผ้า

การซักผ้า 18

18 **คำแนะนำเบื้องต้น**
18 **คำแนะนำของผ้า**
20 **ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ**
21 **การซักครั้งแรก**
21 **ฟังก์ชั่นตรวจสอบอัตโนมัติ**

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า 22

22 **รักษาความสะอาดถังซัก**
22 **การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ**
23 **การทำความสะอาดตัวกรอง**
23 **การทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม**

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล 24

24 **ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...**
26 **รหัสข้อมูล**

ข้อมูลจำเพาะ 27

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 6 2/25/2008 4:57:28 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะซักผ้า

การตรวจสอบชิ้นส่วนและแผงควบคุม

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้าคุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung

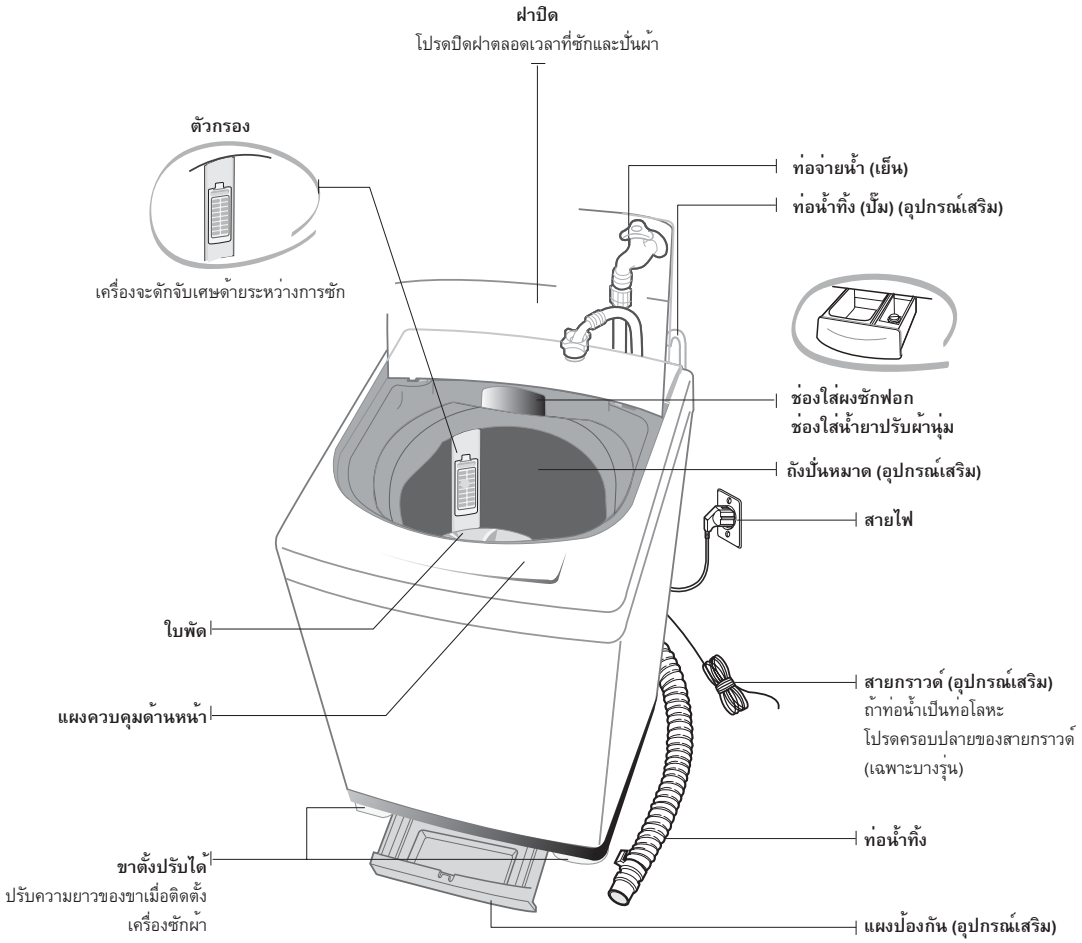

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 7 2/25/2008 4:57:29 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

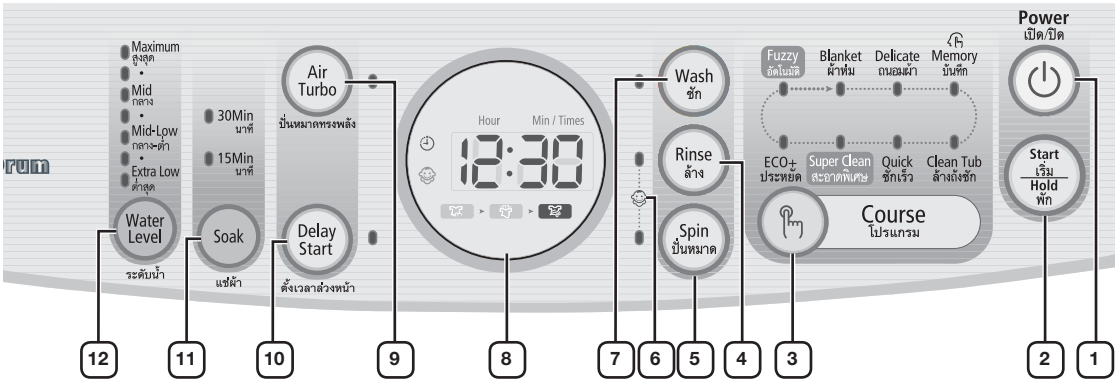

1 ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2 ปุ่มเริ่ม/พัก	กดปุ่มนี้เพื่อหยุดและเริ่มต้นโปรแกรมต่างๆ ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงาน และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการทำงานต่อไป หลังจากแก้ไขขั้นตอนการซักแล้ว
3 ปุ่มเลือกโปรแกรม	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับโปรแกรมซักต่างๆ [อัตโนมัติ→ ผ้าห่ม → ถนอมผ้า → บันทึก → ล้างถังซัก → ซักเร็ว → สะอาดพิเศษ → ประหยัด]
4 ปุ่มล้าง	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นรอบการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ
5 ปุ่มปั่นหมาด	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการปั่นหมาด เมื่อเลือกเฉพาะรอบการปั่น เวลาปั่นหมาดและเวลาคงเหลือทั้งหมดจะต่างกัน เนื่องจากเวลาทำงานทั้งหมดจะรวมถึงเวลาปั่น เวลาทิ้งน้ำ และหยุดเครื่องซักผ้า
6 ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก	ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กช่วยให้คุณสามารถล็อคปุ่มต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนรอบการซักที่เลือกไว้ได้ (อุปกรณ์นี้ใช้ป้องกันมิให้เด็กเล่นกับเครื่องซักผ้า) **การเปิด/ปิด:** กดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที (หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชั่นนี้ได้ถ้าไม่ได้เปิดเครื่องด้วยปุ่ม "**เปิด/ปิด**")
7 ปุ่มซัก	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นรอบการซักเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการซัก
8 สัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด	จอแสดงผลจะแสดงเวลาซักที่เหลือ การตั้งเวลาซักล่วงหน้าที่กำหนดไว้ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด
9 ปุ่มปั่นหมาดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว กดปุ่มนี้เพื่อสลับฟังก์ชั่นของการปั่นหมาดทรงพลัง: เปิด → ปิด → เปิด ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อตั้งค่ารอบการปั่นหมาดไว้
10 ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า	กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดลงในเวลาที่กำหนด ปิดเครื่องซักผ้าเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้าที่กำหนดไว้ คุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3 ถึง 18 ชั่วโมง

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 8 2/25/2008 4:57:31 PM

(11) **ปุ่มแช่ผ้า**	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเวลาแช่ผ้า ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมถนอมผ้าและล้างถังซัก ฟังก์ชั่นแช่ผ้าจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมล้างถังซัก กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับตัวเลือกในการแช่ผ้า: 30 นาที → 15 นาที →ปิด → 30 นาที
(12) **ปุ่มระดับน้ำ**	ระดับน้ำจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ซ้ำๆ

โปรแกรมอัตโนมัติ

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
3. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
4. ในการหยุดโปรแกรมไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ขณะที่หยุดชั่วคราว
5. ปิดฝา

โปรแกรมผ้าห่ม

ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมผ้าห่ม
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ในการหยุดโปรแกรมไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ขณะที่หยุดชั่วคราว
6. ปิดฝา

- ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้าและพรม
- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูที่นอน) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงในถังปั่น
- ซื้อตาข่ายสำหรับซักผ้าสำหรับผ้าเบาและผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์ ผ้าห่ม) เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจลอยขึ้นสู่ด้านบนของเครื่องซักผ้าและอาจเกิดความเสียหาย

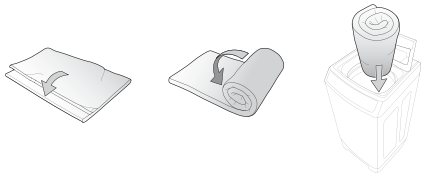

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 9 2/25/2008 4:57:32 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรแกรมถนอมผ้า

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่มีความบาง เช่น สเว็ตเตอร์ เสื้อคลุมไหมพรม และผ้าอื่นๆ ที่บอบบาง

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** สองครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมถนอมผ้า
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติที่ระดับกลาง ระหว่างกลาง-ต่ำและต่ำสุด และคุณสามารถปรับระดับน้ำได้ด้วยตนเอง
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ในการหยุดโปรแกรมไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ขณะที่หยุดชั่วคราว
6. ปิดฝา

- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
- รอบการปั่นหมาดรอบสุดท้ายเป็นรอบที่ปั่นเบาเพื่อป้องกันการยับ
- ใช้เฉพาะผงซักฟอกที่ระบุไว้กับผ้า
- โปรดดูฉลากกำกับการดูแลผ้าเพื่อดูข้อมูลการซักที่เหมาะสม
- กลัดกระดุมทุกเม็ดและกลับให้ด้านในของผ้าอยู่ข้างนอก
- ในโปรแกรมถนอมผ้า จะไม่สามารถเลือกฟังก์ชั่นการปั่นหมาดทรงพลังและโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เนื่องจากอาจทำให้ผ้าที่มีความบอบบางเสียหายได้

โปรแกรมบันทึก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อสร้างโปรแกรมที่คุณชื่นชอบและใช้บ่อย และบันทึกไว้ในเครื่องซักผ้าเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ตลอดเวลา

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** สามครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมบันทึก
3. เลือกฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อย
   เลือกการซัก ล้างน้ำ ปั่นหมาด หรือโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรคตามความต้องการ
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อบันทึก

บันทึกเมื่อเลือกขั้นตอนการซัก + ล้างน้ำ + ปั่นหมาดแล้วเท่านั้น

5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- ถ้าคุณเลือกโปรแกรมบันทึกหลังจากเปิดเครื่องซักผ้า เครื่องจะเรียกการตั้งค่าที่บันทึกไว้มาใช้โดยอัตโนมัติ
- ในการเปลี่ยนการตั้งค่าที่บันทึกไว้ ให้เลือกโปรแกรมบันทึก กำหนดการตั้งค่า และจากนั้นกดปุ่ม เริ่ม/พัก การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้

โปรแกรมล้างถังซัก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** สี่ครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมล้างถังซัก
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
4. เติมสารซักฟอกชนิดเบาบาง และปิดฝาถัง

- ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาดถัง เนื่องจากอาจทำให้สีตกหรือทำให้ผ้าเสียหาย
- เมื่อซักผ้าหลังจากล้างถังซัก คุณอาจพบคราบสกปรกบ้าง ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถังให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
- ฟังก์ชั่นแช่ผ้าจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
- ระดับน้ำเริ่มต้นจะถูกเลือกไว้ที่ระดับกลาง ระหว่างสูงสุดและกลาง

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 10 2/25/2008 4:57:32 PM

โปรแกรมซักเร็ว

โปรแกรมซักเร็วเหมาะสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** ห้าครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมซักเร็ว
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ในการหยุดโปรแกรมไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ขณะที่หยุดชั่วคราว
6. ปิดฝา

สะอาดพิเศษ

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อให้ผ้ามีความสะอาดเป็นพิเศษ

โปรแกรมนี้ให้ประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุดด้วยระบบทำความสะอาดพิเศษ 5 ขั้นตอน

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** หกครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมสะอาดพิเศษ
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เครื่องจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติที่ระดับกลางระหว่างกลางและกลาง-ต่ำ

ระดับน้ำจะถูกเลือกที่ระหว่างระดับสูงสุดและกลาง หรือที่ระดับกลางระหว่างกลางและกลาง-ต่ำ

4. ปิดฝา

โปรแกรมประหยัด

ถ้าคุณต้องการซักผ้าเช็ดตัวที่ใช้บ่อย หรือผ้าที่มีความสกปรกน้อย เนื่องจากการซักแบบนี้จะทำงานอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับผ้าที่มีรอยเปื้อนน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **โปรแกรม** เจ็ดครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมประหยัด
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ในการหยุดโปรแกรมไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ขณะที่หยุดชั่วคราว
6. ปิดฝา

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 11 2/25/2008 4:57:32 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ตั้งเวลาล่วงหน้า

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อระบุเวลาสำหรับเริ่มต้นรอบการซัก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการออกนอกบ้านและไม่สามารถดูแลเครื่องซักผ้าได้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** หนึ่งครั้ง
   คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดล่วงหน้าได้ด้วยการใช้ปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** ตั้งแต่ 3 ถึง 18 ชั่วโมง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ผงซักฟอก
4. ปิดฝา
   การซักจะสิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนด
   ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- ต้องเพิ่มผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก
- ถ้าเพิ่มผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง ผ้าบางชิ้นอาจสีตกเนื่องจากมีการตั้งเวลาเริ่มต้นให้ล่าช้าไป
- ในการยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้า ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

ปั่นหมาดทรงพลัง

โปรแกรมนี้ช่วยประหยัดเวลา ทำให้ผ้าแห้งเร็วกว่าการตากทั่วไป

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "**เปิด**" เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **ปั่นหมาดทรงพลัง**
   แต่ละครั้งที่กดปุ่มปั่นหมาดทรงพลัง เครื่องจะสลับการทำงานตามลำดับดังนี้: เปิด → ปิด → เปิด
3. ปิดฝา
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

- ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมถนอมผ้าและล้างถังซัก
- ฟังก์ชั่นปั่นหมาดทรงพลังจะใช้ได้เมื่อเลือกการปั่นหมาดไว้เท่านั้น
- เลือกฟังก์ชั่นนี้ถ้าคุณต้องการให้ผ้าเกือบแห้ง

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 12 2/25/2008 4:57:32 PM

ฟังก์ชั่นแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกรอบการซักต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
(ตัวอย่าง) การซักเบื้องต้นสำหรับผ้าที่เปื้อนน้อย:
เปิด/ปิด→ เลือกโปรแกรมซักเร็ว → ซัก→ เริ่ม/พัก

โปรแกรม	คำแนะนำ
ซักอย่างเดียว 	กดปุ่ม **เปิด/ปิด** กดปุ่ม **ซัก** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เมื่อกดปุ่ม **ซัก** ระหว่างการซัก คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาการซักได้ระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
ล้างน้ำอย่างเดียว 	กดปุ่ม **ล้าง** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** รอบการล้างจะเกิดขึ้นสองครั้ง เมื่อกดปุ่ม **ล้าง** ระหว่างการล้าง คุณจะสามารถเปลี่ยนจำนวนการล้างได้ระหว่าง 2 ถึง 5 รอบ
ปั่นหมาดอย่างเดียว 	กดปุ่ม **ปั่นหมาด** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เมื่อกดปุ่ม **ปั่นหมาด** ระหว่างการปั่นหมาด คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาการเวลาการปั่นหมาดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
ซักและล้างน้ำ 	กดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง รอบการซักจะตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง** ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน จะสามารถกำหนดเวลาซักระหว่าง 6 และ 30 นาที และกำหนดเวลาล้างระหว่าง 1 ถึง ห้ารอบ
ล้างน้ำและปั่นหมาด 	กดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง รอบการล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน เมื่อกดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** ระหว่างการทำงาน จำนวนรอบการล้างจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 2 ถึง 5 รอบ และระยะเวลาการปั่นหมาดจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
ซัก ล้าง และปั่นหมาด 	กดปุ่ม **ซัก ล้าง** และ **ปั่นหมาด** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง รอบการซัก ล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 13 2/25/2008 4:57:35 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ

การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ได้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน
- ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 4 นิ้ว (10 ซม.)
- ห่างจากแสงแดดและไม่ถูกฝน เนื่องจากความชื้นอาจทำลายฉนวนไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- ไม่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (ต่ำกว่า 32 °F และ 0 °C)
- ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันและก๊าซ
- มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่ไม่ทำให้เครื่องซักผ้าทับสายไฟ

การต่อท่อจ่ายน้ำ

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



2. ขั้นแรก ให้ใช้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูสีตัวที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 0.2 นิ้ว (5 มม.) ระหว่างส่วน a และ b

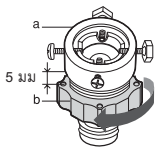

3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และดันส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

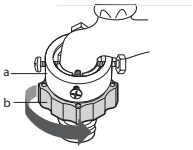

4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง ดึงส่วน (c) (ท่อจ่ายน้ำ) ลง เมื่อปล่อยส่วน (c) แล้ว ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก"



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

หรือ

ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

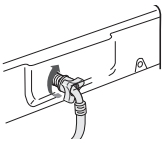

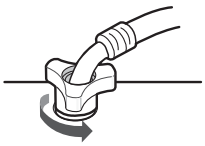

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 14 2/25/2008 4:57:37 PM

ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบมีเกลียว ให้ประกอบท่อจ่ายน้ำที่พอดีกับก๊อกตามที่แสดง หลังจากต่อเสร็จแล้ว ถ้าน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

หลังจากต่อท่อแล้ว หากมีน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ส่วนปากของท่อเป็นเหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนรองออกก่อนที่จะใส่ปากท่อเข้าสู่ข้อต่อตัวแปลง

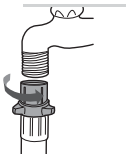

การติดตั้งแผงป้องกันหนู (อุปกรณ์เสริม)

1. ดันและสอดแผงกันหนูเข้าด้านหลังผ่านช่องจากด้านหน้า

2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่

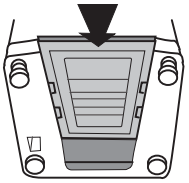

แผงป้องกันนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางรุ่น

การต่อท่อน้ำทิ้ง

สำหรับเครื่องซักผ้าที่ไม่ได้ระบายน้ำด้วยปั๊ม

1. กดวงแหวนข้อต่อและวางให้อยู่รอบท่อระบายน้ำ

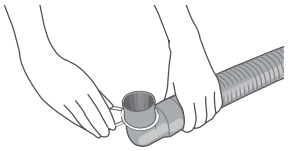

2. หลังจากวางท่อระบายน้ำในช่องระบายน้ำแล้ว ให้ต่อปลายอีกด้านของท่อเข้ากับช่องระบายน้ำของเครื่องซักผ้า

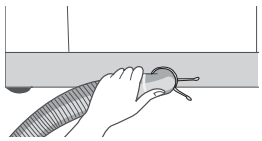



3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก
- ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม

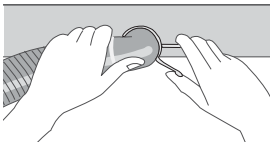

เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

- กดที่จับของวงแหวนข้อต่อเพื่อดึงท่อน้ำทิ้งออก เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งและทำตามคำแนะนำข้างต้นอีกครั้ง

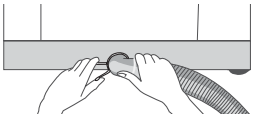

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 15 2/25/2008 4:57:40 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวัง

คำเตือนเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง

1. เมื่อขยายท่อน้ำทิ้งเข้ากับอีกท่อหนึ่ง ความยาวต้องไม่เกิน 118.1 นิ้ว (3 เมตร)

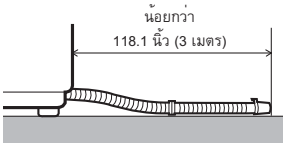

2. ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับน้ำ เพื่อให้น้ำไหลออกอย่างเหมาะสม

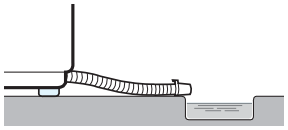

3. ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีอุปสรรคกีดขวางสูงเกิน 2 นิ้ว (5 ซม.)

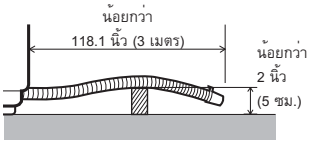

4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งลอดใต้เครื่องซักผ้า

สำหรับเครื่องซักผ้าที่ระบายน้ำด้วยปั๊ม

1. ดึงท่อที่มีฝาออกและต่อท่อภายนอก

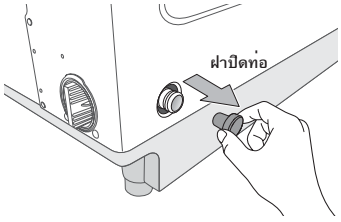

2. ตรวจสอบว่าต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนา ที่ด้านข้างของเครื่อง

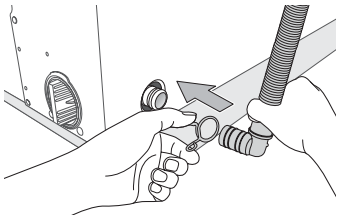

3. ติดตั้งท่อน้ำทิ้งในตำแหน่ง 35~39 นิ้ว (90~100 ซม.) เหนือพื้น

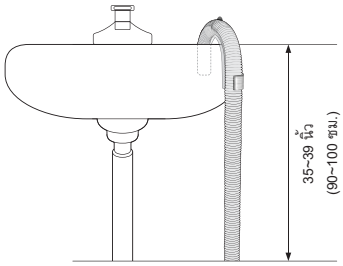

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 16 2/25/2008 4:57:43 PM

การปรับความสูงของเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าได้ระดับ โดยปรับขาตั้งปรับระดับ

ข้อควรระวัง ระวังอย่าให้มือติดอยู่ใต้ขาตั้ง

1. ดึงด้ามจับที่ด้านซ้ายและขวาส่วนหน้าของเครื่องและเลื่อนออก
2. ปรับความสูงของเครื่องซักผ้าขึ้นลง
3. เมื่อปรับเสร็จแล้ว ให้ดันด้ามจับกลับเข้าที่เพื่อให้ขาตั้งปรับระดับเข้าที่

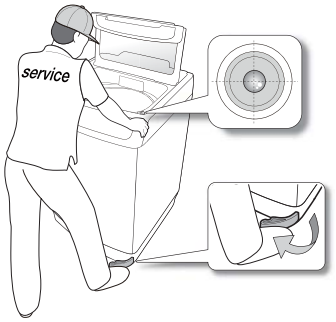

เครื่องหมายหยดน้ำ	สาเหตุ	วิธีปรับระดับ
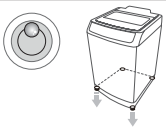	ด้านหน้าของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับระดับด้วยการปรับขาตั้ง
	ด้านหลังของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับความสูงด้วยการใช้วัสดุหนุนด้านหลัง
	ด้านซ้ายของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับด้านขวาด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้าและวัสดุหนุนด้านหลัง
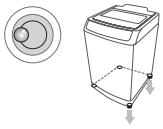	ด้านขวาของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับด้านขวาด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้าและวัสดุหนุนด้านหลัง

การปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยสกรูปรับระดับ (อุปกรณ์เสริม)

1. ค่อยๆ ยกเครื่องซักผ้าขึ้น และหมุนขาตั้งปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อให้ได้สมดุล

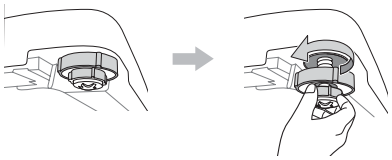

2. เสร็จแล้ว ให้วางเครื่องซักผ้ากลับสู่ตำแหน่งเดิม

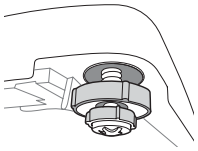

3. หลังจากปรับขาตั้ง อย่าลืมล็อคด้วยน็อตเพื่อความปลอดภัย (มิฉะนั้นอาจทำให้น็อตหลวมและหลุดออกได้)

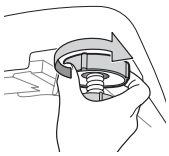

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 17 2/25/2008 4:57:47 PM

การซักผ้า

ด้วยเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณ สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนดี

คำแนะนำเบื้องต้น

1. ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า
2. ปิดฝา
3. เปิดเครื่อง
4. เติมผงซักฟอกและน้ำยาเพิ่มเติมในที่ใส่ (ดูหน้า 20)
   เลือกโปรแกรมและตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผ้า (ดูหน้า 9-12) ไฟสัญญาณการซักจะสว่างและเวลาของโปรแกรมโดยประมาณจะปรากฏ
5. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

คำแนะนำของผ้า

ทำตามคำแนะนำง่ายๆ เพื่อให้ได้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ (สิ่งสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติตามสิ่งต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับเครื่องหรือเสื้อผ้าเสียหาย)
ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้ การซ่อมบำรุงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก

- คุณสามารถใส่ผ้าแห้งที่ไม่ได้พับในถังจนเต็ม แต่อย่าใส่ผ้าจนล้นถัง การใส่ผ้ามากเกินไปจะลดประสิทธิภาพ ทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหายเร็ว และอาจทำให้เกิดรอยยับกับผ้าได้มาก
- เมื่อซักผ้าขนาดใหญ่หรือผ้าที่มีขนาดเล็กสองสามชิ้นที่ไม่เต็มถังซัก ตัวอย่างเช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ตุ๊กตา หรือเสื้อคลุม ให้เพิ่มผ้าเช็ดตัวอีกสองหรือสามผืนเพื่อให้การหมุนและการปั่นหมาดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- ตรวจสอบว่าผ้าบางชิ้นสามารถฟอกสีหรือไม่ เพิ่มน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าเช็ดตัวสีขาวและผ้าที่คุณไม่แน่ใจว่าสามารถฟอกสีได้หรือไม่ ขยี้ผ้าเข้าด้วยกันแรงๆ ตรวจดูว่าสีตกใส่ผ้าเช็ดตัวสีขาวหรือไม่
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับผ้าพันคอและผ้าที่นำเข้า เนื่องจากจะสีตกได้ง่าย ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือรอยสกปรกบางส่วน ถ้าพบรอยเปื้อน ให้เติมผงซักฟอกในผ้าและเช็ดรอยเปื้อนออกในทิศทางเดียว รอยเปื้อนอาจเสียดสีกับผ้าที่อ่อนบางและทำให้เกิดความเสียหาย และผลการซักอาจไม่เป็นที่น่าพอใจ
- ถ้าผ้าสกปรกมาก ให้นำออกมาซักแยกต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกอาจเปื้อนไปกับผ้าอื่น
- ก่อนซักสิ่งต่อไปนี้ แขนเสื้อ คอปก ชายเสื้อและกระเป๋าควรได้รับการแปรงพร้อมกับใส่ผงซักฟอกก่อน ผ้าที่มีการอัดจีบซึ่งตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ด้วยกัน (ใช้ด้าย) ก่อนซัก และนำด้ายออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว
- โลหะที่อยู่บนผ้าอาจทำให้ผ้าและถังซักเสียหาย ให้กลับข้างผ้าที่มีกระดุมและลายปักก่อนที่จะซัก ถ้าซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตเปิดอยู่ระหว่างการซัก อาจทำให้ถังปั่นหมาดเสียหาย โปรดรูดซิปปิดก่อนซัก
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก
- กลับข้างผ้าบางก่อนที่จะซัก

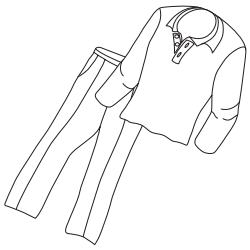

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 18 2/25/2008 4:57:47 PM

- ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูฝ้ายแยกต่างหาก ถ้าซักร่วมกัน ผ้าขนหนูอาจสะสมสิ่งสกปรก โปรดตรวจสอบก่อนซัก
- กดผ้าม่าน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ ไม่ให้ลอยน้ำ ถ้าผ้าลอยขึ้นด้านบน ให้หยุดเครื่องซักผ้าโดยกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และกดผ้าลงด้านล่างจนชุ่มน้ำ ถ้าผ้ายังลอยขึ้นมาขณะซัก อาจทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย ตลอดจนทำให้ผลการซักไม่เป็นที่น่าพอใจ

ข้อควรระวัง ตรวจสอบในกระเป๋าก่อนซัก กิ๊บติดผมและเหรียญอาจทำความเสียหายให้กับทั้งผ้าและเครื่องซักผ้า สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบสิ่งของในกระเป๋าและนำออกให้หมด

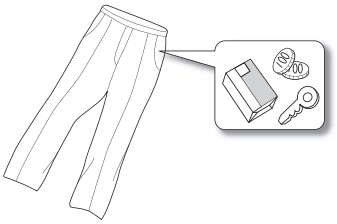

ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้

- ผ้าที่เสียรูปได้ง่าย แม้ว่าจะใช้วิธีแช่น้ำเพียงอย่างเดียวก็ตาม
- เน็คไท เสื้อชั้นในสตรี แจ็คเก็ต สูท เสื้อโค้ทที่ทำจากเรยอนและเส้นใยผสมอื่นๆ จะเสียรูปได้ง่าย (เช่น หดและสึตก)
- ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหม หนัง เครื่องประดับเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
- ห้ามซักผ้ากันน้ำ (เช่น ชุดเล่นสกี ผ้าและเสื่อ/แผ่นรองพื้น) เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหลุดออกมา หรือทำให้เครื่องซักผ้าสั่นผิดปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้า พื้นหรือผ้าได้ เมื่อถังซักหมุน น้ำจะเข้าไปอยู่ในผ้าที่กันน้ำและอาจรวมตัวกันอยู่ตามมุม ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ผ้าจะลอยขึ้นและอาจหลุดออกจากถังซักและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ใช้ถุงตาข่ายซักผ้าเพื่อซักสิ่งต่อไปนี้

- ใช้ถุงตาข่ายที่มีขายโดยทั่วไป
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าไยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ โปรดใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก
- ใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 19 2/25/2008 4:57:48 PM

การซักผ้า

ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ

ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด

ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่เนื่องจากจะทำให้ถังซักสกปรก

- เมื่อผงซักฟอกไม่ละลายอย่างเหมาะสม ให้ใช้น้ำอุ่นเพื่อละลายผงซักฟอก
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ

ข้อควรระวัง แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมากๆ แต่ผลการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม ผงซักฟอกที่มากเกินไปจะทำให้ผ้าเสียหายเนื่องจากจะล้างไม่หมด

- สารฟอกขาวอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีสภาวะเป็นด่างอย่างรุนแรง
- ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่นเหม็น
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- สำหรับการตั้งเวลาล่วงหน้า ต้องเพิ่มผงซักฟอกในช่องใส่เท่านั้น ถ้าใส่ผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง อาจทำให้สีตก

ช่องใส่ผงซักฟอก

ช่องใส่ผงซักฟอกอยู่ภายในเครื่องซักผ้าที่ด้านหลัง

การเติมผงซักฟอก

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเพิ่มผงซักฟอกในช่อง
2. เพิ่มผงซักฟอกให้เสมอกัน เพื่อให้ไม่ล้นขอบของช่องใส่

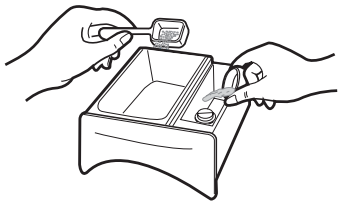

ข้อควรระวัง
- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ
  ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกมากกว่าปริมาณที่แนะนำ หรือน้ำเย็นเกินไป และผงซักฟอกไม่ละลายในน้ำจนหมด จะทำให้หลงเหลืออยู่ในผ้า ตลอดจนในท่อและถังซัก อาจทำให้เกิดความเสียหายด้วยการทำให้ผ้าสีตกหรือสกปรกได้
- ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกและผงซักฟอกค้างอยู่ในผ้า อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ให้ล้างผ้าในน้ำสะอาดจนหมดผงซักฟอก
- ถ้าคุณเติมผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง อาจทำให้ผ้าสีตก โปรดใส่ผงซักฟอกในช่องใส่

ถ้าแรงดันน้ำต่ำ ผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในช่องใส่

การเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1. เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
2. ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแป้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
3. การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
4. อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าเติมเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของการทำงานจะลดลง
5. อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ

ถ้าแรงดันน้ำต่ำ น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจค้างอยู่ในช่องใส่ ในกรณีนี้ ให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 20 2/25/2008 4:57:49 PM

การซักครั้งแรก

ก่อนเริ่มต้นการซัก โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

1. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ ต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าได้วางท่อน้ำทิ้งราบไว้
2. ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกเล็กน้อย
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

ฟังก์ชั่นตรวจสอบอัตโนมัติ

เครื่องซักผ้าของคุณมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบอัตโนมัติซึ่งจะตรวจจับปริมาณผ้าและปรับระดับน้ำ เวลาซัก รอบการล้างและเวลาในการปั่นหมาดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

การทำงานนี้จะไม่มีผลกับโปรแกรมถนอมผ้า ล้างถังซัก และสะอาดพิเศษ

หลังจากเปิดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ถังซักจะเริ่มต้นหมุนโดยไม่มีน้ำ การทำงานนี้จะตรวจสอบปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว เครื่องจะจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ

ใส่ผ้าในถังซักและเติมผงซักฟอก

- ระวังอย่าใส่ผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่คุณซัก
- หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุดเมื่อเปิดฝา)
- เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นในช่วงสองสามวินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผ้า
- คุณสามารถควบคุมเวลาซัก เวลาในการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 21 2/25/2008 4:57:49 PM

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง หลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งาน

รักษาความสะอาดถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอยคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "**โปรแกรมล้างถังซัก**" ในหน้า 12 และใช้สารซักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังซัก หรือสารซักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน

การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

1. นำตัวกรองออกและล้างให้สะอาด

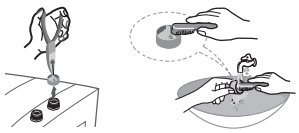

2. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ และต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า

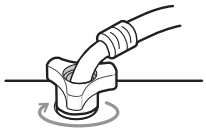

3. ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่
ตรวจสอบว่าต่อข้อต่ออย่างแน่นหนา

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 22 2/25/2008 4:57:50 PM

การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าสะอาด

1. ดันและดึงส่วนบนของตัวกรองเมจิคลงพร้อมๆ กัน

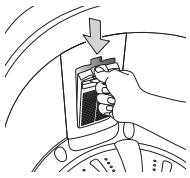

2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ

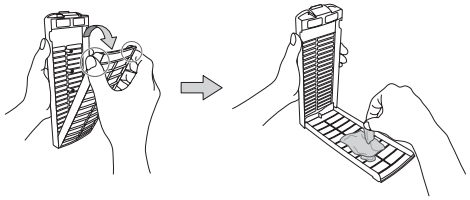

3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิค

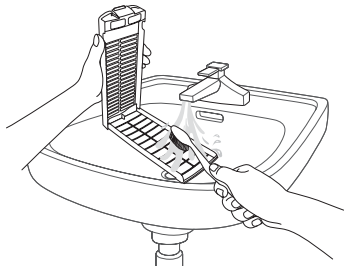

4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง “คลิก”

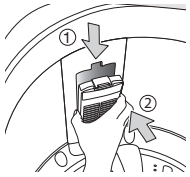

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม

1. วางพรมหรือผ้าใต้ตัวกรองเพื่อป้องกันน้ำไหล และหมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออก
2. นำสิ่งสกปรกออกจากตัวกรอง
3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ด้วยการหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่

1

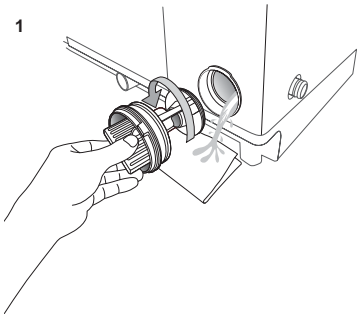

2

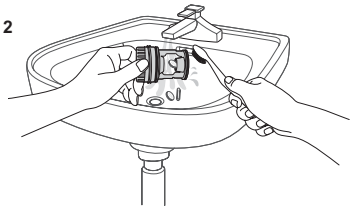

3

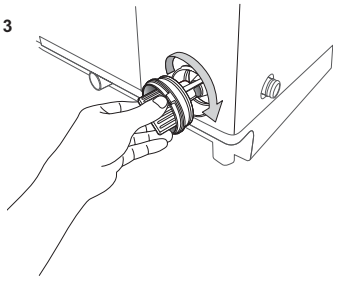

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 23 2/25/2008 4:57:52 PM

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
ไม่มีพลังงานไฟฟ้า	ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าแล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กอย่างเหมาะสมหรือไม่
	ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
	ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน
ไม่ทำงาน	ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ➲ ปิดฝา
	กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่ ➲ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่
	มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ➲ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ➲ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
ท่อน้ำทิ้งและถังปั่นหมาดมีน้ำแข็งจับ	• เติมน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แช่ในน้ำร้อน • เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง • ถ้าละลายน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งแล้ว ให้ต่อเข้าที่และตรวจสอบว่ามีการระบายน้ำอย่างเหมาะสมหรือไม่
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ➲ ทำตามขั้นตอนในการประกอบอีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ “การต่อท่อจ่ายน้ำ”)
	ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ➲ หมุนให้แน่นอีกครั้ง
	ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่ ➲ จัดท่อให้ตรง
	ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ➲ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย
	น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ➲ แก้ไขก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ
	คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ➲ คุณต้องกดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อให้มีการจ่ายน้ำ ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก
	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ ➲ เปิดก๊อกน้ำ
	ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➲ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด
	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ ➲ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้เปิดก๊อกน้ำและเปิดเครื่อง

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 24 2/25/2008 4:57:52 PM

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➲ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ ➲ ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าได้ระดับ
	ตรวจสอบว่าขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➲ ปรับขาตั้งปรับระดับเพื่อให้เครื่องซักผ้าอยู่ในแนวระนาบ
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นล้อมรอบหรือพิงอยู่ ➲ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 25 2/25/2008 4:57:52 PM

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

รหัสข้อมูล

เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สัญลักษณ์ของรหัส	ปัญหา	ตรวจสอบ
	ไม่เริ่มต้น	- **ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่** - **ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย** - **ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องแล้วหรือไม่** - **ตรวจสอบว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่**
	เครื่องไม่ทิ้งน้ำ	- **ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีปั๊ม)** - **ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งมีน้ำแข็งจับหรือไม่** - **ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่** - **ถ้าไม่ได้ระบายน้ำใน 15 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E"**
	ไม่มีน้ำ	- **เปิดก๊อกน้ำจนสุด** - **น้ำประปาหยุดไหลหรือไม่** - **ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่** - **ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำมีน้ำแข็งจับหรือไม่** - ถ้าการจ่ายน้ำไม่สิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเวลา 4 นาที หลังจากที่เริ่มการจ่ายน้ำ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ "4E" จะปรากฏในสัญญาณเวลาที่เหลือ
	การปั่นหมาดไม่ทำงาน	- ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลย์หรือไม่ - เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่ - เครื่องซักผ้าเปิดฝาอยู่หรือไม่
	น้ำล้น	- กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่นหมาดจนเสร็จ จากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ - ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

DC68-02558A_TH.indd 26 12/21/2007 5:58:48 PM

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		WA13P9	WA14P9
น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.		11 กก.	12 กก.
ประเภทการซัก		การหมุน	
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	600 วัตต์	
	ปั่นหมาด	330 วัตต์	
ขนาด (มม.)		ก630 x ล675 x ส1010	
น้ำหนัก		46 กก.	
ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	88 ลิตร	
	กลาง	64 ลิตร	
	กลาง-ต่ำ	45 ลิตร	
	ต่ำสุด	35 ลิตร	
แรงดันน้ำ		0.05MPa ~ 0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm^2)	
การใช้น้ำ		236 ลิตร	
ความเร็วในการปั่นหมาด		680 รอบต่อนาที	

WA14P9PEC-02561C_TH.indd 27 2/25/2008 4:57:53 PM

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th

รหัส DC68-02561C_TH